

ご使用のまえに

「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用される方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- 

△記号は注意・危険を促す内容があることを告げるものです。  
左図の場合は、感電注意が描かれています。
- 

⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。  
左図の場合は、分解禁止が描かれています。
- 

●記号は使用者の行為を指示することを告げるものです。  
左図の場合は、一般的な指示が描かれています。

安全上のご注意

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」と「サポートマニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは必ず保管してください。



警告

- 自動車などの運転中は無線機を操作しないでください。安全運転の妨げとなり、事故の原因となります。



- 当社指定の電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



デジタル / アナログ一般業務用無線機

(総務省技術基準適合品)

GX5570VJF121

(VHF 帯基地局 / 移動局)

GX5570UJF181

(UHF 帯基地局 / 移動局)


GX5570UJF121

(UHF 帯基地局 / 移動局)

簡易取扱説明書

株式会社 **CSR**  
〒252-0303  
神奈川県相模原市南区相模大野5丁目33番4号  
当社の最新情報をインターネット上で閲覧できます。  
<http://www.kcsr.co.jp/>

各部の名称と動作説明

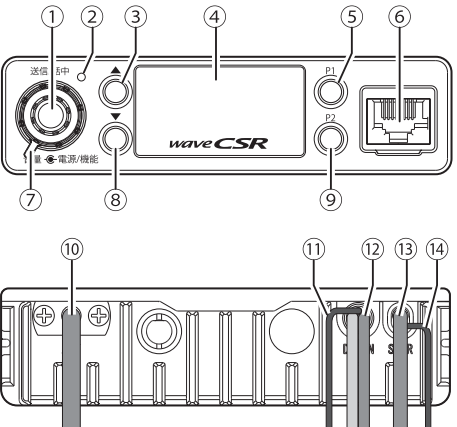

①ロータリースイッチ

- このスイッチを押して、電源の入・切を行います。
- このツマミを右（時計方向）に回すと、チャンネルがアップします。
- このツマミを左（反時計方向）に回すと、チャンネルがダウンします。



警告

- タコ足配線はしないでください。火災・過熱の原因となります。
- 当社指定の電源ケーブル以外を使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



- この機器を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- また、分解・改造を行った機器を使用すると法律違反（電波法違反）となります。



- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- すぐに機器本体の電源を切ってください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- 万一、無線機の内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源を切って販売店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、異物が無線機の内部に入った場合は、まず機器本体の電源を切って販売店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、無線機を落としたり、破損した場合は、まず機器本体の電源を切って販売店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



- 濡れた手で電源コネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



- この無線機は防水構造になっておりません。無線機を水で濡らしたり、水につけたり、水道やシャワーなどの水流を直接かけることはしないでください。火災・感電・故障の原因となります。



- 無線機の上や近くに水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。



警告

- 端子を金属でショートさせないでください。火災・故障の原因となります。
- 近くに雷が発生したときは、電源コネクタを抜いてください。また、屋外にアンテナが設置されているときは、アンテナコネクタをはずしてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。
- 送信中にアンテナに触れないでください。やけど・けがの原因となります。
- 機器で指定されていないヒューズは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 電源コードが傷んだら販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードがこの機器の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。





注意

- この無線機は、国内仕様です。国外では使用できませんのでご注意ください。
- 航空機内や病院などの使用を禁止された場所では、この機器の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- お手入れの際は安全のため電源を切ってください。また、アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、高温になる場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。



⑩アンテナケーブル

- 指定のアンテナを取り付けます。指定のアンテナ以外は使用しないでください。指定のアンテナにつきましては、販売店にお問い合わせください。

⑪接地用ケーブル

⑫電源ケーブル

- 直流（DC）12V系または24V系の電源と接続します。これ以外の電源には絶対に接続しないでください。

⑬外部スピーカー用ケーブル

- 外部スピーカーを接続します。（Φ3.5ジャック使用）
- 外部スピーカーは、8Ω以上のものをお使いください。

⑭エマージェンシー（EMG）用ケーブル

- エマージェンシー用スイッチを接続します。スイッチの接続に関しましては、お買い上げになった販売店にお問い合わせください。

本体付属品

| 品 名        | 数量 | 備 考            |
|------------|----|----------------|
| 本体取付金具     | 1  |                |
| 本体取付金具用ビス大 | 4  | M5×15          |
| ワッシャー      | 4  | 5.0×12.0×t0.8  |
| ナット        | 4  | M5             |
| タッピングビス    | 4  | 4×10           |
| マイクフック     | 1  |                |
| タッピングビス    | 2  | 3×10           |
| 交換用ヒューズ    | 2  | 250V/5A        |
| DC電源ケーブル   | 1  | 約3m、5Aヒューズ×2付き |
| マイク&スピーカー  | 1  | CMP500         |
| 簡易取扱説明書    | 1  | 本書             |
| 保証書        | 1  |                |

■オプション

業務用電源（PS500JA）、スタンドマイク（CSM500）、マイク&スピーカー（CMP500）、外部スピーカー（CSK500）



注意

- 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源コネクタを抜き、外部の接続線ははずしたことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源コネクタを抜くときは、必ずコネクタを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷ついて火災・感電の原因となることがあります。






- 使用中は機器が熱を持ちますが、故障ではありません。



お願い

- 通信は無線局免許状に記載されている目的・通信の相手方および通信事項の範囲内で行ってください。
- 1回の送信時間は5分を越えないでください。
- 使用する前には、必ず無線機が正常動作するか、電源電圧などは正常か確認してください。無線機の故障による事故の責任は負いかねます。
- 通信可能範囲は地形および電波状況によって異なります。必ず通信可能範囲でご使用ください。通信不可能状態での事故の責任は負いかねます。

表示部

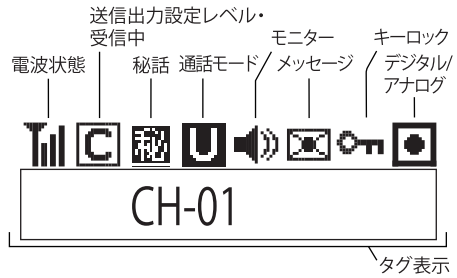

| 表示の名称     | 表示の意味と動作                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電波状態      | 受信信号強度を4段階で表示します。                                                                            |
| 送信出力設定レベル | 送信出力設定レベルをH/Lの2段階で表示します。受信時は接続中にCが表示されます。                                                    |
| 受信モード     | 受信モードを表示します。<br>U：ユーザーコード通話<br>個：個別通話で個別呼び出し時に表示<br>G：個別通話でグループ呼び出し時に表示<br>全：個別通話で一斉呼び出し時に表示 |
| 秘話        | 秘話通話設定中に表示されます。                                                                              |
| 通話モード     | 通話モードを表示します。<br>U：ユーザーコード通話<br>個：個別通話で個別呼び出し時に表示<br>G：個別通話でグループ呼び出し時に表示<br>全：個別通話で一斉呼び出し時に表示 |
| モニター      | モニター機能設定時に表示します。                                                                             |
| メッセージ     | ショートメッセージを受信時に表示します。                                                                         |
| キーロック     | キーロック中に表示します。                                                                                |
| デジタル/アナログ | チャンネルのデジタルまたはアナログを表示します。<br>☐：デジタルチャンネル<br>⊙：アナログチャンネル                                       |
| タグ表示      | 全角6文字、半角英数字12文字まで表示されます。タグ表示を設定していない場合は、チャンネル番号"CH-01"を表示します。タグ表示の設定は、設定ソフトを使用します。           |

Printed in Japan 2017/04 70BC851113

