

## 1 電源を入れる / 電源を切る



電源入 / 上部のつまみを時計回りに回すと“ピピー”と鳴って電源が入り、待ち受け状態になります。  
電源切 / 同じつまみを逆方向に“カチッ”と鳴るまで回すと電源が切れます。

## 2 チャンネルを合わせる



▼▲ボタンでチャンネルを変えることができます。

・全ての無線機を同じチャンネルに設定してください

他のグループの通話が聞こえてしまう時は、グループモードを設定して通信をお試しください。  
グループモードをONにすると、他のグループの音声聞こえなくなります。

【1】  
電源ONの状態ですべてのボタンを押します。



【2】  
設定画面の状態ですべてのボタンを押すと、OFFと表示されている部分がグループ番号へ変わります。




※GRP:グループ設定モード

【3】  
グループ番号を設定した状態で本体左側面の送信ボタンを押すと“ピピピッ”と鳴り設定が完了します。



## 注意

- ① 全ての無線機に同じ設定をしてください。
- ② 近くで同じチャンネルが使用されていると干渉により雑音が入る場合があります。

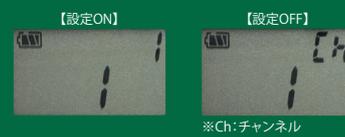

## 3 送信する

- ① 送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
- ② 送信ボタンを離すと終話し待ち受け状態へ戻ります。



[本体のみ]  
(オプション未装着)

[イヤホンマイク装着時]

## イヤホンマイクの本体への取付



- ① イヤホンマイク側の“ピン”部分を本体の差込口の奥まで差し込んでください。
- ② イヤホンマイク側の“ナット部分のみ”を時計回りに回し、本体に固定してください。
- ③ 画像の様に奥深くまで差し込まれていることを必ず確認してご使用ください。

## 設定

### チャンネルをロックする

決定ボタンを長押しすると“ピッ”と鳴ってボタンがロックされます。

ロック中に同じ手順で解除されます。

※電源・ボリュームはロックできません。



### ボリュームの調整

上部のツマミを時計回りに回すとボリュームが上がります、逆回転でボリュームが下がります。

電源とボリュームは連動しているのでボリュームを下げ切ると電源が切れますのでご注意ください。



## 電池の交換方法

- ① 本体底面フタのロックを右方向へスライドさせるとロックが解除されフタが少し浮き出します。  
※電池の飛び出し・落下にご注意ください
- ② アルカリ単三乾電池を(-)側から入れます。  
※極性(+ -)に十分ご注意ください
- ③ 底面フタを閉め、スライドが“カチッ”と鳴ればフタがロックされます。

① 標準状態(ロック状態)



② (-)から入れる



③ カチッと鳴るまで閉める



**注意** : 本体の電源を入れたまま交換  
しないてください!

## 仕様



### 防塵 / 防水性能について

無線機本体は防塵・防噴流性能(IP54/IP55)に対応していますが、大量の水分、落水、粉塵にさらされると故障の原因となりますのでご注意ください。

イヤホンマイクなどのオプション品のマイク部は防水性でございませんので、雨天時などには浸水による故障にご注意ください。

水に濡れたり、汚れた場合はすぐに拭き取り、落下や衝突等には十分ご注意ください。

## レンタル商品構成



無線機本体

### オプション



イヤホン

各種マイク

※オプションは選択いただいた製品が届きます

必ず機器・個数をご確認の上、  
本体の電源を切った状態で  
ご返却ください。

※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は  
「納品書」をご確認ください。

《その他お問い合わせ・ご返送先》

ネクストギアーズ 株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間4-25-4

TEL:03-5831-0185 FAX:03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-19 1F

TEL:06-4862-7203 FAX:06-4862-7204



NEXT GEARS Co.,Ltd