

デジタル式レンタル用無線機 取扱説明書

1 電源を入れる / 電源を切る



電源入 / 上部のツマミを時計回りに回すと“ピッ”と鳴って電源が入り、待ち受け状態になります。

電源切 / 同じツマミを逆方向に“カチッ”と鳴るまで回すと電源が切れます。


2 チャンネルを合わせる



上部中心のツマミを回すか▼▲ボタンでチャンネルを変えることができます。

- ・全ての無線機を同じチャンネルに設定してください
- ・基本的に「15 チャンネル」は使用しないでください

※“-CH15-”は「呼出用（コール）チャンネル」と呼ばれ、他グループとの混信を軽減する「ユーザーコード」が設定できないチャンネルです。

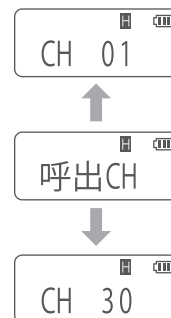

3 送信する


- ①送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
- ②送信ボタンを離すと終話し待ち受け状態へ戻ります。



[本体のみ]
[オプション未装着]

[イヤホンマイク装着時]

イヤホンマイクの本体への取付

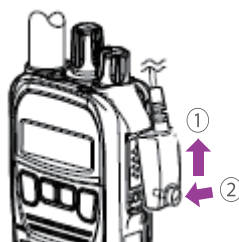

①イヤホンマイクの“つまみ”を本体に挿す。

②下部のネジを締めて本体と固定する。

※締め過ぎにご注意ください

設定

キーロックをかける

電源を入れた状態で機能ボタンを1秒程長押しします。

“ピピッ”と鳴りキーロックがかかります。

解除する際は同じ手順で解除されます。

※電源・ボリュームはロックされません。



ボリュームの調整

右側のツマミを時計回りに回していくと音量が上がっていきます。

逆方向へ回すとボリュームが下がり、“カチッ”と鳴るまで回すと、電源がオフになります。




充電

①バッテリーパックまたはバッテリーを装着した状態の無線機を充電器に挿します。
⇒ランプが**橙色**に点灯

②充電完了
⇒ランプが**緑色**に点灯


※バッテリーのみを充電器に挿して充電することも可能です

注意：本体の電源を入れたまま充電しないでください！

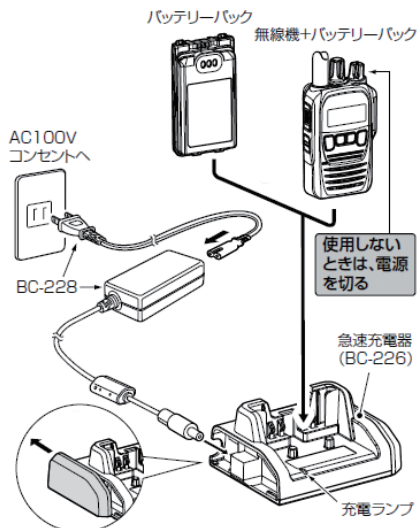

充電器の連結・連結解除方法

連結、連結解除が必要な場合は、下図の方法で作業を行ってください。

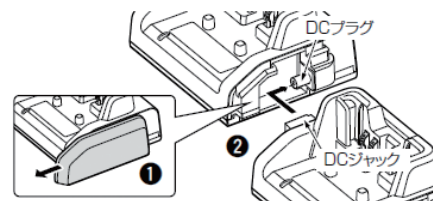

【注意】

充電器の最大連結数は6連結までです！

仕様




防塵 / 防水性能について

無線機本体は防塵・防水型で、風雨や汚れに強く頑丈ですが、極度の浸水や粉塵、衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。

海水や砂、泥などが付着した場合

必ずバッテリーパックを装着した状態で、真水で濡れ拭きの上、水分を拭き取った後十分に乾燥させてご使用ください。

レンタル商品構成

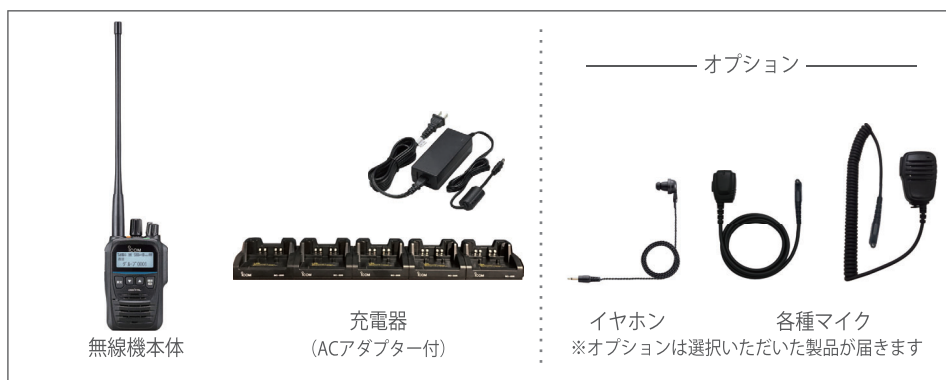

必ず機器・個数をご確認の上、本体の電源を切った状態でご返却ください。

※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は「納品書」をご確認ください。

キャリアセンス機能について

本「デジタル簡易業務用無線機（登録局）」は、電波法に則り『キャリアセンス機能』（※）を搭載しています。

※キャリアセンス機能とは…

基準値以上の強さの電波を受信している場合は、混信を防止するために、送信を禁止する機能です。

近隣で先に同型の無線局が通話（通信）している場合、[送信ボタン]を押しても、警告音と共に液晶に「ビジー」と表示され送信できません。

⇒その場合は他のチャンネルを選択するか、他局の通話が終わった後で再度送信してください。

★[LEDランプ]が勝手に緑色に点滅している場合は『キャリアセンス機能』によって送信できない場合があります。

《その他お問い合わせ・ご返送先》

ネクストギアーズ 株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間4-25-4

TEL:03-5831-0185 FAX:03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-19 1F

TEL:06-4862-7203 FAX:06-4862-7204



NEXT GEARS Co.,Ltd
For Specialty Communication Service