

IC-D60

i COM

～アイコム～

デジタル式レンタル用無線機 取扱説明書



1 電源を入れる / 電源を切る



電源入 / 上部のツマミを時計回りに回すと“ピー”と鳴って電源が入り、待ち受け状態になります。

電源切 / 同じツマミを逆方向に“カチッ”と鳴るまで回すと電源が切れます。

2 チャンネルを合わせる



▲ボタンを押すとチャンネルが上昇し、▼ボタンを押すとチャンネルが下降します。

- ・全ての無線機を同じチャンネルに設定してください
- ・基本的にチャンネル15は使用しないでください。

※“-CH15-”は「呼出用（コール）チャンネル」と呼ばれ、他グループとの混信を軽減する「ユーザーコード」が設定できないチャンネルです。



3 送信する


- ①送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
- ②送信ボタンを離すと終了し、待ち受け状態に戻ります。

イヤホンマイクの本体への取付



[本体のみ]
(オプション未装着)

[イヤホンマイク装着時]

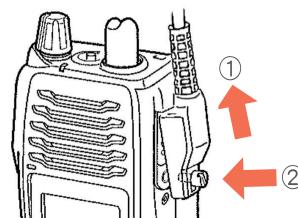

- ①イヤホンマイクの“つめ”を先に本体に差す。
- ②下部のネジをコイン等で締めて本体と固定する。
※締め過ぎにご注意ください。

設定

キーロックをかける

キーロックボタンを2秒程長押しします。“ピピッ”と鳴りキーロックがかかります。

解除する際は同じ手順で解除されます。

※ボリュームはロックできません。



ボリュームの調整

上部のツマミを時計回りに回すとボリューム増、逆方向に回すとボリューム減となります。



充電


①バッテリーパックまたはバッテリーを装着した状態の無線機を充電器に挿入します。

⇒ランプが赤色に点灯

②充電完了


⇒ランプが緑色に点灯

注意 本体の電源を入れたまま充電しないでください！

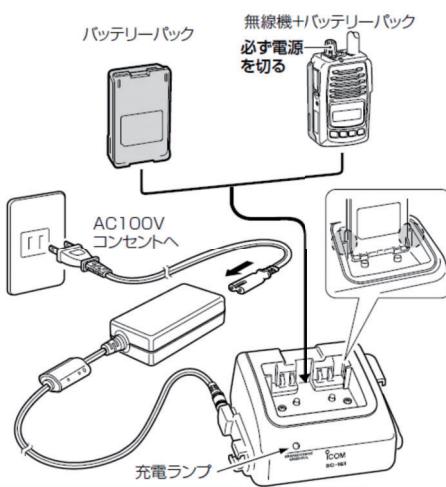

充電器の連結・連結解除方法

連結、連結解除が必要な場合は、下図に沿って行ってください。

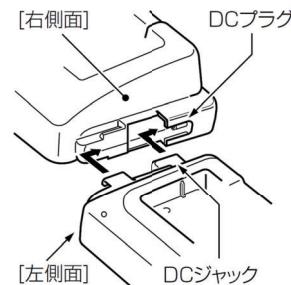

【注意】

充電器の連結は最大4連結までとしてください！

仕様



レンタル商品構成



防塵 / 防水性能について

無線機本体は防塵・防水型で、雨風や汚れに強く頑丈ですが、極度の浸水や粉塵、衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

海水や砂、泥などが付着した場合

必ずバッテリーパックを装着した状態で、真水の溜め水で洗い、水分を拭き取った後、十分に乾燥させてご使用ください。

必ず機器・個数をご確認の上、
本体の電源を切った状態で
ご返却ください。

※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は
「納品書」をご確認ください。

キャリアセンス機能について

本「デジタル簡易業務用無線機（登録局）は、電波法に則り『キャリアセンス機能』（※）を搭載しています。

※キャリアセンス機能とは…

基準値以上の強さの電波を受信している場合は、混信を防止するために、送信を禁止する機能です。

近隣で先に通話（通信）している同型の無線局が存在した場合、「送信ボタン」を押しても、「ピピピッ」と鳴って送信できなくなります。

⇒その場合は他のチャンネルを選択されるか、他局の通話が終わつたあとで再度送信してください。

★[LEDランプ]が勝手に緑色に点滅している場合は『キャリアセンス機能』によって送信できない場合があります。

«その他お問い合わせ・ご返送先»

ネクストギアーズ株式会社

東京オフィス：〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4 TEL : 03-5831-0185 FAX : 03-5831-0186

大阪オフィス：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-5-19 1F TEL : 06-4862-7203 FAX : 06-4862-7204



NEXT GEARS Co.,Ltd
For Speedy Communication Service