

FTH-107

STANDARD

～スタンダード～

特定小電力トランシーバー 取扱説明書



1 電源を入れる / 電源を切る



電源入 / オレンジのボタンを長押し(約 0.5 秒)すると、“ピッ”と電子音が鳴って電源が入ります。

電源切 / 同じオレンジのボタンを長押し(約 0.5 秒)すると、“ピッ”と電子音が鳴って 電源が切れます。

2 チャンネルを合わせる



▲ボタンを押すとチャンネルが上昇し、▼ボタンを押すとチャンネルが下降します。

注意

- ①全てのトランシーバーを同じチャンネルに設定してください。
- ②“1 ch”と“01ch”は別のチャンネルですのでご注意ください。




他のグループの通話が聞こえてしまう時は・・・



- ・真ん中の MODE ボタンを押すと、通話モードが切り替わります。
- ・“ノーマルモード”機と、“グループモード”機では通信できません。

通信する相手と必ず同じモードに設定してください。

表示の違いを確認！



3 送信する

- ①送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
- ②送信ボタンを離すと終了し、待ち受け状態に戻ります。



〔本体のみ〕(オプション未装着)

〔イヤホンマイク装着時〕

イヤホンマイクの本体への取付



- ①イヤホンマイク側の“ピン”を本体上部、差し口の奥まで差し込んでください。
- ②ピンの取っ手をしっかりと持ち、時計回りに差し込んでください。取っ手以外を持つと破損の恐れがありますので注意してください。
- ③画像の様に奥深くまで差し込まれていることを必ず確認してご使用ください。


耳掛け式イヤホンについて

付属の「耳掛け式イヤホンマイク」の“イヤホン部分”は、耳掛けフックを取り外すことが可能です。

取り外すことで「はめ込み式イヤホン」として使用することが可能になります。

〔耳掛け式〕

〔はめ込み式〕

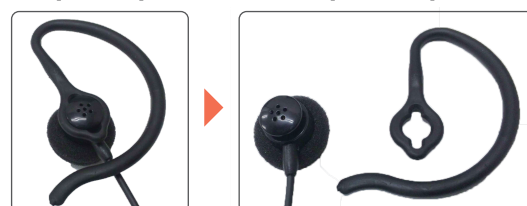

取り外した“耳掛けフック”は紛失されない様、十分にご注意ください。

設定

チャンネルロックをする

真ん中のMODEボタンを長押し(約1秒)すると、“ピピッ”と鳴ってボタンがロックされます。

解除する際は同じ手順で解除されます。

※ボリュームはロックできません。



ボリュームの調整

上部のツマミを時計回りに回すとボリューム増、逆方向に回すとボリューム減となります。



乾電池装着・交換方法

①本体底面フタのロックをスライドさせます。

②ロックが解除されフタが少し浮き出します。

※電池の飛び出し・落下にご注意ください

③底面フタを開きます。

④アルカリ乾電池を(－)側から入れます。

※電池の極性(＋－)に十分ご注意ください

⑤底面フタを押しながらロックをスライドさせ、確実に押し込み閉めます。

① 標準状態 (ロック状態)



← 左にスライドする

②



開いている状態

③



④ (－) から入れる




⑤ 標準状態 (ロック状態)



押しながら閉める

注意 : 本体の電源を入れたまま交換しないでください！

仕様

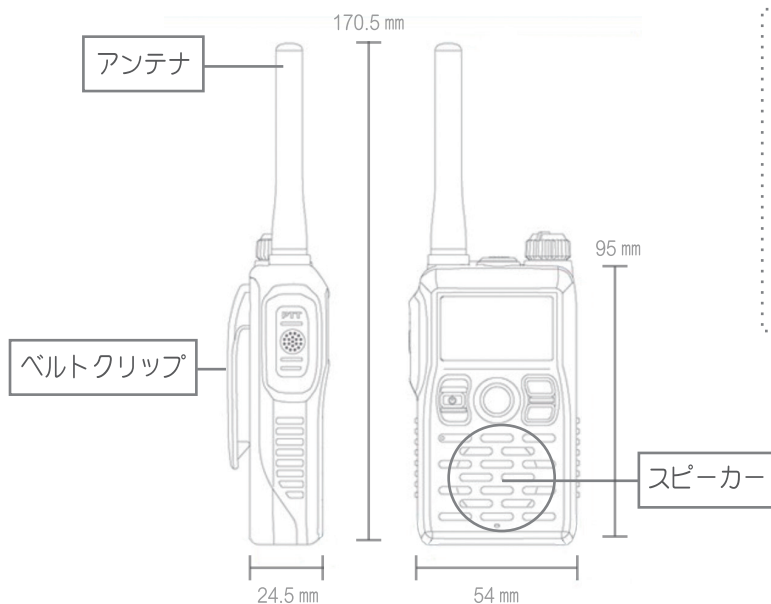

水や粉塵に対して

トランシーバー本体は防噴流構造 (IPX5) 相当です。多少の雨風を受けても有害な影響はありませんが、大量の水分、落水、粉塵にさらされると故障の原因になりますのでご注意ください。水に濡れたり、汚れた場合はすぐにふき取り、落下や衝突等には十分ご注意ください。

レンタル商品構成



トランシーバー本体
(ベルトクリップ付)



イヤホンマイク
(耳掛けフック付)

機器と個数を必ずご確認の上、ご返却ください。

※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は「納品書」をご確認ください。

《その他お問い合わせ・ご返送先》

ネクストギアーズ 株式会社

〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4 TEL : 03-5831-0185 FAX : 03-5831-0186



NEXT GEARS Co.,Ltd
For Speedy Communication Service