


## 1 電源を入れる / 電源を切る



電源入 / 上部のつまみを時計回りに回すと“ピー”と鳴って電源が入り、待ち受け状態になります。  
電源切 / 同じつまみを逆方向に“カチッ”と鳴るまで回すと電源が切れます。


## 2 チャンネルを合わせる

▲ボタンを押すとチャンネルが上昇し、▼ボタンを押すとチャンネルが下降します。



- ・全ての無線機を同じチャンネルに設定してください
- ・基本的に「15チャンネル」は使用しないでください

※“-CH15-”は「呼出用（コール）チャンネル」と呼ばれ、他グループとの混信を軽減する「ユーザーコード」が設定できないチャンネルです。

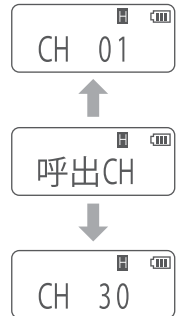

## 3 送信する

- ①送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
- ②送信ボタンを離すと終了し、待ち受け状態に戻ります。



## イヤホンマイクの本体への取付



- ①オプション品のジャックを本体に挿し込む。
  - ②オプション側のネジを回して本体と固定する。
- ※奥まで挿し込んでご利用ください

## 設定

## キーロックをかける

決定ボタンを2秒程長押しします。  
“ピッ”と鳴りキーロックがかかります。  
解除する際は同じ手順で解除されます。  
※ボリュームはロックできません。



## 簡易メニューの設定

決定ボタンを1度押しします。  
“ピッ”と鳴りメニューが表示されます。  
戻るボタンで元の画面に戻れます。



いくつかの設定を変更できます。  
変更する際は弊社へご連絡の上、内容のご確認をお勧めします。

## ボリュームの調整

上部のつまみを時計回りに回すと  
ボリューム増、逆方向に回すとボ  
リューム減となります。



## 充電

- ①バッテリーパックまたはバッテリーを装着した状態の無線機を充電器に挿入します。  
⇒ランプが**赤色に点灯**
- ②充電完了  
⇒ランプが**緑色に点灯**

**注** : 本体の電源を入れたまま充電  
**意** : しないでください!

(充電中)



(充電完了)



### 充電器の連結・連結解除方法

- ①連結部分に下図のように挿し込む



- ②手前に回転させて固定する



**【注意】**  
充電器の連結は最大4連結までとしてください!

## 仕様



### 防塵 / 防水性能について

無線機本体は防塵・防水型で、風雨や汚れに強く頑丈ですが、極度の浸水や粉塵、衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。

### 海水や砂、泥などが付着した場合

必ずバッテリーパックを装着した状態で、真水で濡れ拭きの上、水分を拭き取った後十分に乾燥させてご使用ください。

## レンタル商品構成



**必ず機器・個数をご確認の上、  
本体の電源を切った状態で  
ご返却ください。**

※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は  
「納品書」をご確認ください。

## キャリアセンス機能について

本「デジタル簡易業務用無線機（登録局）」は、電波法に則り『キャリアセンス機能』（※）を搭載しています。

※キャリアセンス機能とは…

基準値以上の強さの電波を受信している場合は、混信を防止するために、送信を禁止する機能です。

近隣で先に同型の無線局が通話（通信）している場合、[送信ボタン]を押しても、警告音と共に液晶に「ビジー」と表示され送信できません。

⇒その場合は他のチャンネルを選択するか、他局の通話が終わった後で再度送信してください。

★[LEDランプ]が勝手に緑色に点滅している場合は『キャリアセンス機能』によって送信できない場合があります。

《その他お問い合わせ・ご返送先》

ネクストギアーズ 株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間4-25-4

TEL:03-5831-0185 FAX:03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-19 1F

TEL:06-4862-7203 FAX:06-4862-7204



NEXT GEARS Co.,Ltd  
For Speedy Communication Service