

デジタル式レンタル用無線機 取扱説明書

1 電源を入れる / 電源を切る



電源入 / 上部のつまみを時計回りに回すと“ピー”と鳴って電源が入り、待ち受け状態になります。
電源切 / 同じつまみを逆方向に“カチッ”と鳴るまで回すと電源が切れます。


2 チャンネルを合わせる



▲ボタンを押すとチャンネルが上昇し、▼ボタンを押すとチャンネルが下降します。

- ・全ての無線機を同じチャンネルに設定してください
- ・基本的に「15チャンネル」は使用しないでください

※“-CH15-”は「呼出用（コール）チャンネル」と呼ばれ、他グループとの混信を軽減する「ユーザーコード」が設定できないチャンネルです。

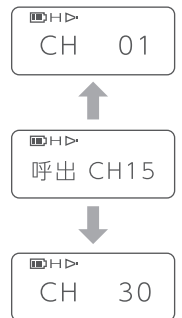

3 送信する

- ①送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
- ②送信ボタンを離すと終了し、待ち受け状態に戻ります。



イヤホンマイクの本体への取付



- ①オプション品のジャックを本体に挿し込む。
 - ②オプション側のネジを回して本体と固定する。
- ※奥まで挿し込んでご利用ください

設定

キーロックをかける

- ボタンを2秒程長押しします。
“ピッ”と鳴りキーロックがかかります。
解除する際は同じ手順で解除されます。
※ボリュームはロックできません。



簡易メニューの設定

- ボタンを1度押します。
“ピッ”と鳴りメニューが表示されます。
↺ボタンで元の画面に戻れます。



※レンタル機材は簡易メニューの設定を制限しています。
特別な設定が必要な場合は事前にご相談ください。

ボリュームの調整

- 上部のつまみを時計回りに回すと
ボリューム増、逆方向に回すとボ
リューム減となります。



充電

- ①バッテリーパックまたはバッテリーを装着した状態の無線機を充電器に挿入します。
⇒ランプが**赤色に点灯**
- ②充電完了
⇒ランプが**緑色に点灯**

注意 : 本体の電源を入れたまま充電
しないください！

(充電中)



(充電完了)



充電器の連結・連結解除方法

- ①連結部分に下図のように挿し込む



- ②手前に回転させて固定する



【注意】

最大4連結と6連結の仕様がございます
仕様に関しては納品書の充電器欄をご確認ください

仕様



防塵 / 防水性能について

無線機本体は防塵・防水型で、風雨や汚れに強く頑丈ですが、極度の浸水や粉塵、衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。

海水や砂、泥などが付着した場合

必ずバッテリーパックを装着した状態で、真水で濡れ拭きの上、水分を拭き取った後十分に乾燥させてご使用ください。

レンタル商品構成



**必ず機器・個数をご確認の上、
本体の電源を切った状態で
ご返却ください。**

※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は
「納品書」をご確認ください。

キャリアセンス機能について

本「デジタル簡易業務用無線機（登録局）」は、電波法に則り『キャリアセンス機能』（※）を搭載しています。

※キャリアセンス機能

基準値以上の強さの電波を受信している場合は、混信を防止するために、送信を禁止する機能です。

近隣で先に同型の無線局が通話（通信）している場合、[送信ボタン]を押しても、警告音と共に液晶に「ビジー」と表示され送信できません。

⇒その場合は他のチャンネルを選択するか、他局の通話が終わった後で再度送信してください。

★[LEDランプ]が勝手に緑色に点滅している場合は『キャリアセンス機能』によって送信できない場合があります。

《その他お問い合わせ》

 ネクストギアーズ株式会社

東京本社 TEL:03-5831-0185 大阪支社 TEL:06-4862-7203 名古屋支社 TEL:052-228-9206 那覇本社 TEL:098-943-5967

 ネクストギアーズ琉球株式会社